

Toilet rails Liddy

1. Detach the seat by first removing the toilet seat bolts.(*)

2. Place the rail mounting flange on the toilet and align the holes.


3. Place the toilet seat again and align the holes.

4. Realign the bolts and tighten securely.

5. Slide the assist rails into the flange bridge and secure them with the snap buttons.

6. Set the rails to the desired height using the snap buttons. Make sure all snap buttons are secured before using the product.

(*) May vary depending on your toilet model

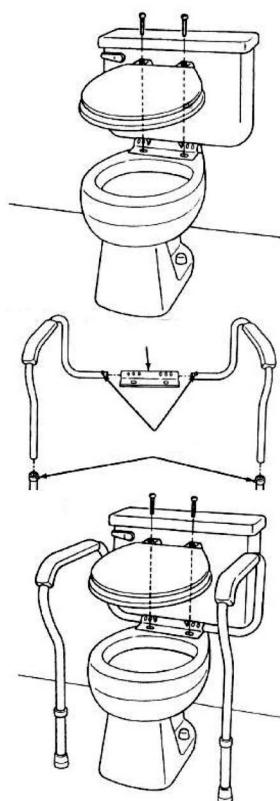

Toiletrails Liddy

1. Verwijder de zit door de schroeven los te maken.(*)

2. Plaats het metalen bevestigingsvlak boven op de toilestrand en laat de schroefgaten overeenkomen.


3. Plaats de zit opnieuw en laat de schroefgaten overeen-komen.

4. Positioneer de schroeven en schroef stevig vast.

5. Schuif de rails in het metalen bevestigings-vlak en zet vast door middel van de drukknoppen.

6. Zet de rails op de gewenste hoogte door middel van de drukknoppen (zorg ervoor dat alle drukknoppen op hun plaats zitten).

(*) Bevestiging kan variëren naargelang uw toiletmodel.

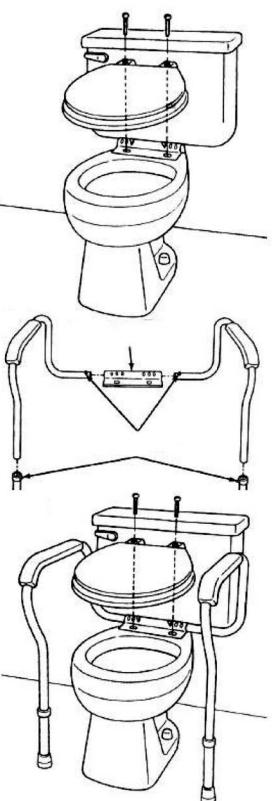

Cadre de WC - Liddy

1. Desserrez et enlevez le couvercle de vos toilettes.(*)

2. Placez la fixation du cadre WC sur vos toilettes et alignez les trous de fixation avec ceux de votre couvercle.


3. Remettez votre couvercle de toilettes.

4. Remettez les bou-lons et serrez correctement.

5. Glissez les tubes du cadre de WC dans la fixation en enclenchant correctement les boutons ressort.

6. Réglez le cadre de WC à la hauteur désiré en utilisant les bouton ressorts au niveau des pieds. Assurez-vous que tous les boutons ressort sont correctement enclenchés avant toute utilisation.


(*) Cela peut varier selon le mode de fixation de la lunette et du couvercle de vos toilettes.

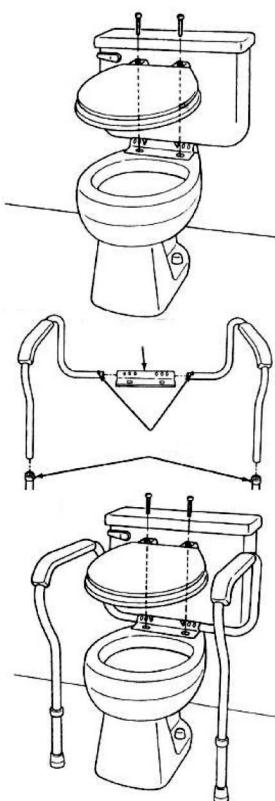

Toiletten Armstützen Liddy

1. Entfernen Sie zu-nächst Sitz und Deckel Ihrer Toilette.(*)

2. Legen Sie den mittleren Flansch der Armstützen auf die Toilette und richten Sie die Löcher an den vorhandenen Befestigungs-punkten des Deckels aus.

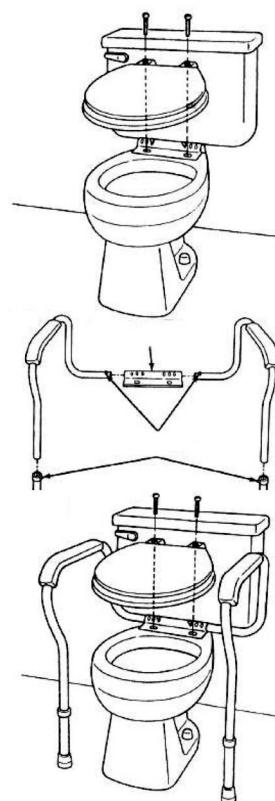

3. Setzen Sie den Toilettensitz wieder auf die Toilettenschüssel und richten sie auch diese Bohrungen genau über-einander aus.

4. Drehen Sie die Schrauben ein und ziehen sie diese gut fest.

5. Schieben Sie die Fußstützen über die vorderen Rohre Arm-stützen, bis die Druckknöpfe in der benötigten Höhe ein-rasten.

6. Stellen Sie vor Benutzung der Armauflagen sicher, dass alle Schrauben korrekt befestigt und die Druckknöpfe richtig eingerastet sind.

(*) Demontage je nach Modell unterschiedlich.



Subject to technical alterations. © 2016

VERMEIREN

Opening up new horizons in mobility



Voorbehouden technische wijzigingen. © 2016

VERMEIREN

Grensverleggend in mobiliteit



Sous réserve de modifications techniques. © 2016

VERMEIREN

Pour plus de mobilité



Technische Änderungen vorbehalten. © 2016


VERMEIREN

Ihre Mobilität ist unser Anliegen




Rialzo stabilizzante
regolabile per WC

1. Staccare il sedile wc rimuovendo i bulloni di fissaggio.(*)

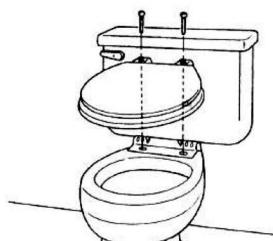


2. Posizionare la guida di fissaggio sul wc e allineare i fori.

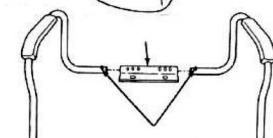

3. Posizionare il sedile wc e allineare i fori con quelli del binario.

4. Fissare il sedile con i bulloni, stringendoli fermamente.

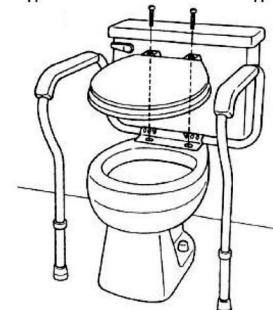

5. Far scorrere il tubo delle maniglie di appoggio nelle gambe e fissare il tutto tramite i pulsanti a pressione.

6. Regolate l'altezza servendovi dei pulsanti a pressione. Prima di utilizzare il sedile, assicuratevi che i pulsanti a pressione siano ben inseriti.

(*) Dipende dal modello wc.




Modifiche tecniche riservate. © 2016


VERMEIREN
Mobilità illimitata

Rieles para el inodoro Liddy


1. Extraiga los pernos del asiento del inodoro y saque todo el asiento.(*)

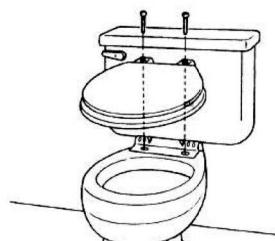

2. Coloque la brida de soporte del riel en el inodoro y alinee los orificios.

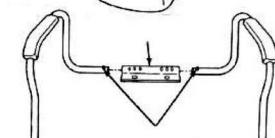

3. Vuelva a colocar el asiento y alinee los orificios.

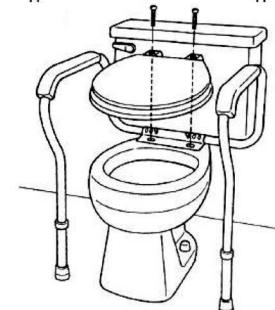

4. Vuelva a colocar los pernos y apriételos bien.

5. Deslice los rieles de apoyo en el puente de lasbridas y asegúrellos con los botones de presión.

6. Ajuste los rieles a la altura deseada con los botones de presión. Asegúrese de que todos los botones de presión están fijos antes de utilizar el producto.

(*) Puede variar en función del modelo de inodoro.




Abriendo nuevos horizontes en movilidad. © 2016


VERMEIREN
Para más movilidad

Podłokietniki do
sedesu WC Liddy


1. Zdejmij siedzenie z muszli Klozetowej (odkręcając śruby). (*)

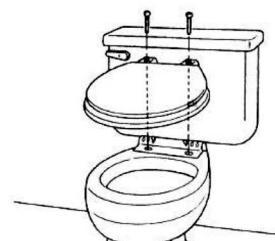

2. Przyłożyć flanszę montażową podłokietników do otworów sedesu.

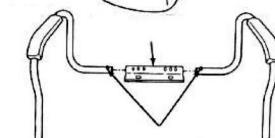

3. Załącz ponownie siedzenie muszli do sedesu i wyrównaj do otworów.

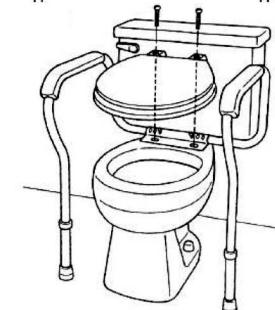

4. Włożyć śruby sedesu i skręć.

5. Włożyć podłokietniki w boczne otwory we flanszy i zabezpiecz przyciskami.

6. Ustaw poręcze na żądaną wysokość używając przycisków na nóżkach podłokietników. Przed używaniem upewnij się, że przyciski wskoczyły prawidłowo w otwór i nóżki są zablokowane!!!

(*) Mogą być różne w zależności od modelu sedesu




Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niektórych parametrów. © 2016


VERMEIREN
Tworzymy nowe możliwości

Madla na toaletu Liddy


1. Demontujte sedátko tak, že nejdřív vyšroubujete jeho šrouby. (*)

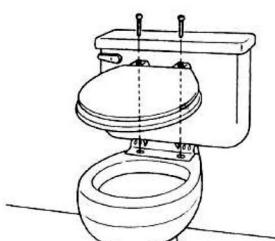

2. Položte montážní přírubu madla na toaletu a zarovnejte otvory.

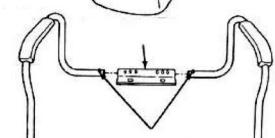

3. Vraťte sedátko zpět na místo a zarovnejte otvory.

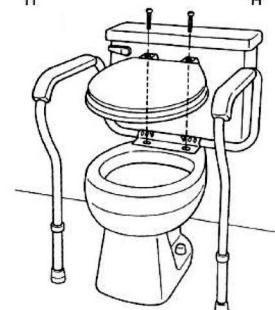

4. Zarovnejte šrouby a rádně je utáhněte.

5. Zasuňte asistenční madla do mostu přírubby a zajistěte je patenty.

6. Pomocí patentů nastavte požadovanou výšku madel. Před používáním produktu zkontrolujte, že jsou zapnuté všechny patenty.

(*) Může se lišit v závislosti na modelu toalety.



Basic UDI: 5415174 181809Liddy CQ